


クイックチェンジ タップアダプタ QUICK CHANGE TAP ADAPTER


基本 4 モデル
Basic 4 Models

WE

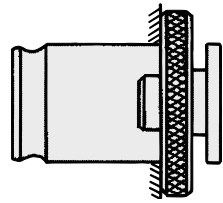

WE クイックチェンジ
Quick Change


WES・B

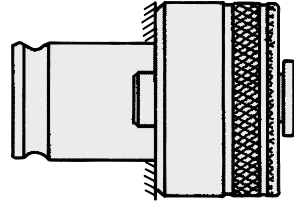

WE クイックチェンジ
Quick Change

S 安全トルク装置
Safety Torque


WEN・B

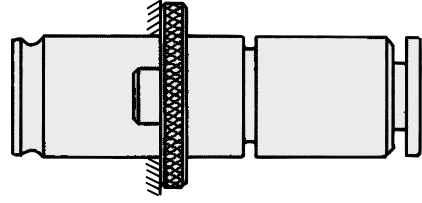

WE クイックチェンジ
Quick Change

N 長さ調整
Length Adjustment

WESN・B

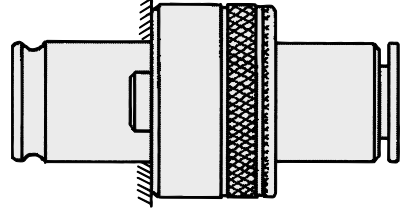

WE クイックチェンジ
Quick Change

S 安全トルク装置
Safety Torque

N 長さ調整
Length Adjustment

基本 4 モデルの他に、延長サイズ、拡大サイズ、Rタイプ（シャンクの短いタップ用）等……他に例のない豊富な種類があります。
In addition to the basic 4 models, wide variety of models (extended size, enlarged size, R type for short shank tap etc.) are available.

WE クイックチェンジ Quick Change

タッピングチャック×タップアダプタの着脱 Tapping chuck and tapping adapter

1: 着 Insert

2: ロック Lock

3: 脱 Remove

1: タップアダプタをタッピングチャックの中へ挿入します。
2: タッピングチャックとタップアダプタが確実に嵌合している状態。
3: タッピングチャックのオペレートスリーブを引けば、タップアダプタが押出されます。

1: Simply insert tap adapter into tapping chuck.
2: Tapping chuck and tap adapter are connected firmly.
3: Push down on operation sleeve of tapping chuck while removing tap adapter.

タップアダプタ×タップの着脱 Tapping adapter and Tap

1: 着 Insert

2: ロック Lock

3: 脱 Remove

1: タップをアダプタの一番奥まで差し込み、手で回転させるとロックされます。
2: アダプタとタップの四角部が確実に嵌合している状態。
3: タップアダプタのボールブッシュを押さえて、タップを引けば、簡単に抜けます。


1: Insert tap into bottom of tap adapter, and rotate tap manually to connect them firmly.
2: Tap and adapter are connected firmly.
3: Push down on ball bush while removing tap.

S 安全トルク装置 Safety torque


タップに一定以上のトルクがかかると、安全トルク装置が作動しタップの折損を防止します。(軸方向補正機構付タッパーと併用下さい。)

Safe torque device activates to prevent breakage tap when torque more than fixed amount is applied to tap. (Use with a tapper equipped with axial compensation mechanism.)


正転(正常切削状態)
Normal operation (Normal machining)

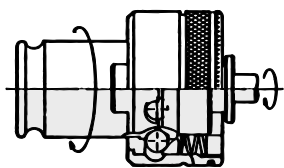

空転(切削トルク異常時)
Empty operation (Abnormal machining torque)

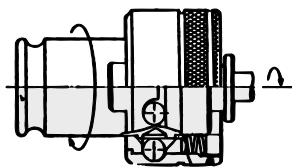

逆転(トルク装置は、逆転方向には働きません)
Reverse operation (Torque device doesn't move in the reverse direction)

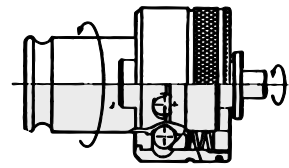

標準品は右ネジ用です。左ネジ用は別途ご指示ください。

When using left handed tap adapter, please specify.

N 長さ調整 Length adjustment

タップ Tap
タップアダプタ Tap adapter
六角レンチ Hex. wrench
押し付けながらまわす Push and rotate

タップアダプタの後端部を六角レンチで押しつけながら回せば、長さは簡単に調整できます。
Insert hex. wrench into bottom of tap adapter and turn to adjust tool length.


- 下記の様な場合に、このタイプを使用して下さい。
1. プリセット・ゲージにて切削長さをプリセットしたい場合。
 2. タップの長さが再研磨により変わる場合。
 3. N/C 機の工具補正を使用したくない場合。
- Tap adapter with tool adjustment mechanism can be recommended for following conditions.
1. Tool adjustment with prestting gauge.
 2. When tap length changes due to re-grinding.
 3. When you do not want to use N/C machine tool compensation function.

BT
AHO-A
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
ST
専用機
関連機器
プッシュ・メントリ
スタンホルダ
Stub Holder
タッピングチャック
Tapping Chuck
タップアダプタ
Tap Adapter
ドリリングチャック
Drilling Chuck
調整アダプタ
Adjustable Adapter
エンドミルチャック
Endmill Chuck
ストレートドリルチャック
Straight Drill Chuck
フロートアダプタホルダ
Floating Holder

WE, WER

クイックチェンジタップアダプタ

Quick Change Tap Adapter

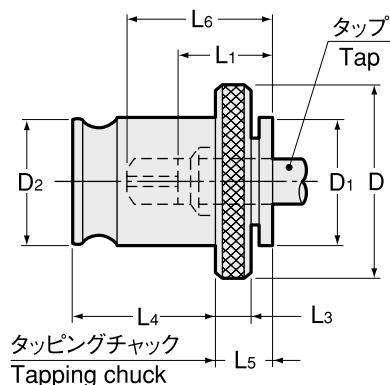

用途 Applications

- 通し穴、止まり穴、右ネジ、左ネジの総てに使用。
- For through hole, blind hole, right-hand thread and left-hand thread.

特長 Feature

- クイックチェンジ機構付き。
- ※ タップ折損の心配がある場合は、安全トルク装置付 WES・B 型をご使用下さい。その場合、縮み機能付タッピングチャックとの併用が必要です。
- Quick Change
- ※ In case you are afraid of tap breakage, choose a WES・B and a tapping chuck with safety torque clutch.

! タップサイズの数値は、J 型 (旧 JIS) 規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	kg	—
0210 0000 ※※※	WE0	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	22	12.5	13	15	4	19.5	7	0.03	4,470
0210 0001 ※※※	WE1	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1 32	30	19	19	17	4	21.5	7	0.06	4,700
0210 0004 ※※※	WE40	M6 ~ M18 U1/4 ~ U3/4	40	40	25	26	30	5	32	13	0.12	5,180
0210 0002 ※※※	WE2	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8	2	48	30	31	30	5	35	11	0.25	5,530
0210 0003 ※※※	WE3	M26 ~ M38 U1 ~ U1 3/8	3	70	47	48	44	6	55.5	14	0.8	9,530
0210 05002 ※※※	WER2	M11 ~ M16 U7/16 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/2	2	48	30	31	(20)	5	35	11	0.3	5,530
0210 05003 ※※※	WER3	M16 ~ M38 U3/4 ~ U1 3/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 1 1/8	3	70	47	48	(22)	6	55.5	14	0.9	9,530
0210 05004 ※※※	WER4	M22 ~ M48 U7/8 ~ U1 3/4 Pipe(PT,PS,PF)3/4 ~ 1 1/2	4	92	60	60	(33)	13	63	29	2.0	12,940

- () 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
 - WER 型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P. 502)。WE 型は L1 寸法より算出して下さい。
 - L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。
 - タップのシャンク径、四角部寸法については P. 502 を参照下さい。
- Tap sizes in brackets are for light tapping only.
 - With regard to type WER, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 502). For type WE, calculate from L1 dimension.
 - L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
 - Refer to P. 502 for tap shank dia. and square dimension.

ご注文例 Ordering Example


WE1 M8J

アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

WES・B, WESR・B

クイックチェンジタップアダプタ

Quick Change Tap Adapter

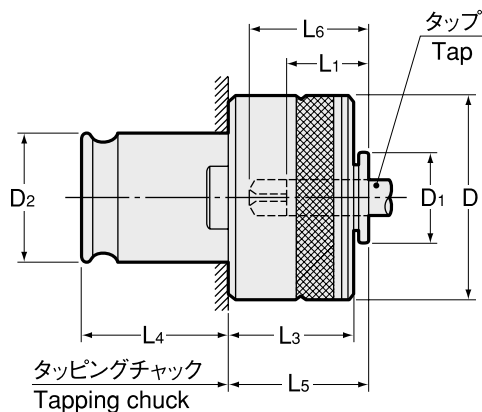

用途 Applications

- 右ネジの通し穴、止まり穴に使用。
- For right-hand thread only. Through hole and blind hole.

特長 Feature

- クイックチェンジ機構付き。
- 安全トルク装置付き。
- ※ タップに異常トルクがかかるとクラッチが作動して、タップの折損を防止します。その場合、縮み機能付タッピングチャックとの併用が必要です。
- Quick Change
- Safety torque clutch actuates to prevent tap breakage when an excessive torque is applied to tap. In this case, a tapping chuck with compression device should be used together.

! タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	kg	—
0210 06000 ※※※	WES0B	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	23	12.5	13	15	20	19.5	21	0.06	9,880
0210 06001 ※※※	WES1B	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1 32	32	19	19	17	25	21.5	25	0.15	9,880
0210 06040 ※※※	WES40B	M6 ~ M18 U1/4 ~ U3/4	40	40	25	26	30	27	32	30	0.3	11,180
0210 06002 ※※※	WES2B	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8	2	50	30	31	30	31	35	33	0.6	11,770
0210 06003 ※※※	WES3B	M26 ~ M38 U1 ~ U1 3/8	3	72	47	48	44	41	55.5	45	1.5	19,420
0210 07202 ※※※	WESR2B	M11 ~ M16 U7/16 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/2	2	50	30	31	(20)	31	35	33	0.6	11,770
0210 07203 ※※※	WESR3B	M16 ~ M38 U3/4 ~ U1 3/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 1 1/8	3	72	47	48	(22)	41	55.5	45	1.6	19,420
0210 07204 ※※※	WESR4B	M22 ~ M48 U7/8 ~ U1 3/4 Pipe(PT,PS,PF)3/4 ~ 1 1/2	4	95	60	60	(33)	61	63	65	3.6	35,310

1. () 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
2. WES・B型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P. 502)。WES・B型は L1 寸法より算出して下さい。
3. 縮み機能付きタッピングチャックとの併用が必要です。
4. 管用タップの場合は、安全トルク設定値が異なるため、PT、PS、PF の区別を明記して下さい。
5. L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。
6. タップのシャンク径、四角部寸法については P. 502 を参照下さい。
 1. Tap sizes in brackets are for light tapping only.
 2. With regard to type WESR・B, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 502). For type WES・B, calculate from L1 dimension.
 3. Tapping chuck with compression device should be used together.
 4. Specify PT, PS or PF when using a pipe tap, as each of them has various safety torque value.
 5. L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
 6. Refer to P. 502 for tap shank dia. and square dimension.

ご注文例 Ordering Example


WES1B M8J
アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

BT
AHO-A
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
ST
専用機
関連機器
ブシュ・ホルダ
スタブホルダ
Stub Holder
タッピングチャック
Tapping Chuck
タッピングアダプタ
Tap Adapter
ドリルシャンクチャック
Drilling Chuck
調整アダプタ
Adjustable Adapter
エンドミルチャック
Endmill Chuck
ストレートドリルチャック
Straight Drill Chuck
フロートシャンクホルダ
Floating Holder

WEC, WERC

クイックチェンジ超硬タップ用 タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter (For Carbide Tap)

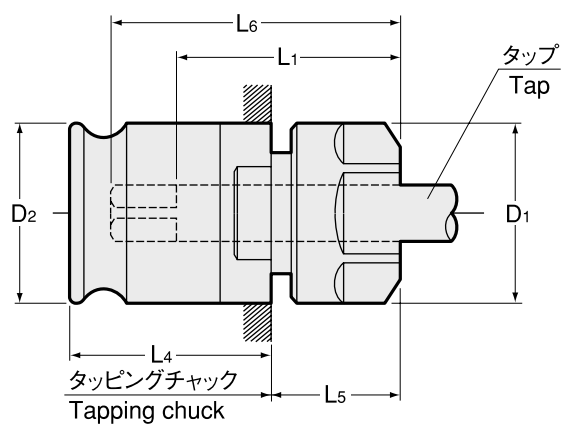

用途 Applications

- 超硬タップ用。
- All tapping jobs by using carbide taps.

特長 Feature

- タップのシャンク部をコレットで強力にチャッキング。
- Tap shank is firmly clamped by collet.

! タップサイズの数値は、J型(旧JIS)規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	D1	D2	L1	L4	L5	スパナ panner	キャップの 推奨締めトルク(N・m) Recommended clamping torque (N・m)	kg	—
3020 0000 ※※※	WEC0	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	19	13	21.5	19.5	13.5	市販品 2面巾17 Flat 17mm width	15 ~ 20	0.1	12,120
3020 0001 ※※※	WEC1	M4 ~ M10 U1/4 ~ U3/8	1 32	19	19	23.5	21.5	13.5	市販品 2面巾17 Flat 17mm width	15 ~ 20	0.1	13,060
3020 0001 ※※※	WEC1	M11 ~ M12 U7/16 ~ U1/2 Pipe(PT,PS,PF)1/8	1 32	26	19	25	21.5	15	S-0	30 ~ 35	0.1	11,180
3020 0002 ※※※	WEC2	M12	2	26	31	34	35	15	S-0	30 ~ 35	0.3	12,940
3020 0002 ※※※	WEC2	M14 ~ M20 U9/16 ~ U3/4	2	34	31	35	35	16	FK-0034	40 ~ 45	0.3	14,000
3020 01002 ※※※	WERC2	M7 ~ M12 U3/8 ~ U1/2 Pipe(PT,PS,PF)1/8	2	26	31	(26)	35	15	S-0	30 ~ 35	0.3	13,290
3020 01002 ※※※	WERC2	M14 ~ M16 U9/16	2	34	31	(29)	35	20.5	FK-0034	40 ~ 45	0.3	14,350

- () 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
 - WERC型はL6寸法よりタップ突出し長を算出して下さい(P.503)。WEC型はL1寸法より算出して下さい。
 - L1、L6寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、±1.5mmの余裕を見込んで下さい。
 - タップのシャンク径、四角部寸法についてはP.503を参照下さい。
- Tap sizes in brackets are for light tapping only.
 - With regard to type WERC, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 503).
For type WEC, calculate from L1 dimension.
 - L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
 - Refer to P. 503 for tap shank dia. and square dimension.

スパナ
Spanner
P.098


ご注文例 Ordering Example

WEC1 **M8J**
アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

WENC, WENRC

クイックチェンジ超硬タップ用 タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter (For Carbide Tap)

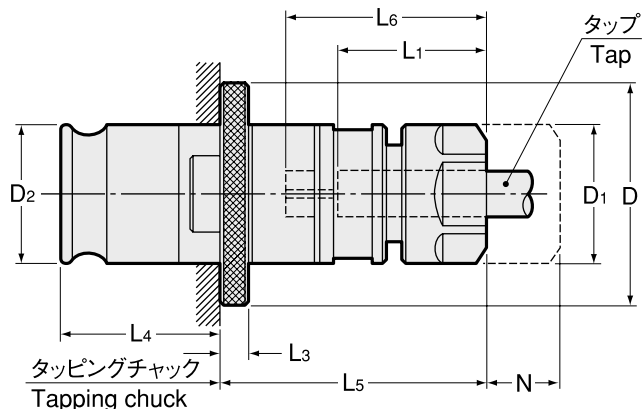

! タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

用途 Applications

- 超硬タップ用。
- All tapping jobs by using carbide taps.

特長 Feature

- タップのシャンク部をコレットで強力にチャッキング。
- 長さ調整機構付き。再研磨タップでの加工深さ調整が、機外で簡単にできます。
- Tap shank is firmly clamped by collet.
- Length adjustment simplifies your depth control of reground tap.

長さ調整用レンチサイズ一覧 Wrench size for length adjustment

タップアダプタ Mached Model	レンチサイズ Wrench size
WENC0	2.5
WENC1	4
WENC2, WENRC2	6

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	スパナ Spanner	キャップの推奨締め付けトルク (N・m) Recommended clamping torque (N・m)	kg	—
3020 10000 ※※※	WENC0	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	8	22	19	13	20	4	19.5	33	市販品 2面巾 17 Flat 17mm width	15 ~ 20	0.1	20,830
3020 10001 ※※※	WENC1	M4 ~ M10 U1/4 ~ U3/8	1 32	10	30	19	19	20	4	21.5	36	市販品 2面巾 17 Flat 17mm width	15 ~ 20	0.2	20,830
3020 10001 ※※※	WENC1	M11 ~ M12 U7/16 ~ U1/2 Pipe(PT,PS,PF)1/8	1 32	10	30	26	19	25	4	21.5	41	S-0	30 ~ 35	0.2	18,950
3020 10002 ※※※	WENC2	M7 ~ M12 U3/8 ~ U1/2	2	15	48	26	31	25	5	35	54	S-0	30 ~ 35	0.5	21,780
3020 10002 ※※※	WENC2	M14 ~ M20 U9/16 ~ U3/4	2	15	48	34	31	34.5	5	35	63.5	FK-0034	40 ~ 45	0.5	22,830
3020 11002 ※※※	WENRC2	Pipe(PT,PS,PF)1/8	2	15	48	26	31	20	5	35	59	S-0	30 ~ 35	0.6	21,780
3020 11002 ※※※	WENRC2	M14 ~ M16 U9/16	2	15	48	34	31	29	5	35	68.5	FK-0034	40 ~ 45	0.6	22,830

1. () 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
2. WENRC型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P. 503)。WENC型は L1 寸法より算出して下さい。
3. L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。
4. タップのシャンク径、四角部寸法については P. 503 を参照下さい。

スパナ Spanner P. 098



ご注文例 Ordering Example

WENC1 M8J
アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

WEN・B, WENR・B

クイックチェンジタップアダプタ

Quick Change Tap Adapter

BT
AHO-A
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
ST

専用機
関連機器
フェーザドリ

スタブホルダ
Stub Holder

タッピングチャック
Tapping Chuck

タッピングアダプタ
Tap Adapter


ドリリングチャック
Drilling Chuck

調整アダプタ
Adjustable Adapter

エンドミルチャック
Endmill Chuck

ストレートドリルチャック
Straight Drill Chuck

フローティングホルダ
Floating Holder

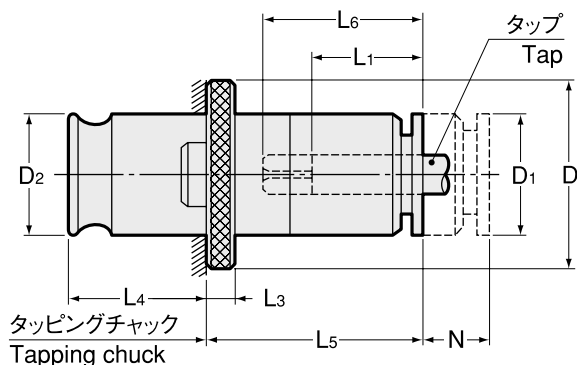

! タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

用途 Applications

- 通し穴、止まり穴、右ネジ、左ネジの総てに使用。
- For through hole, blind hole, right-hand thread and left-hand thread.

特長 Feature

- クイックチェンジ機構。
- 長さ調整機構付き。再研磨タップの加工深さ調整が機外で簡単にできます。
- Quick Change
- Length adjustment facilitates your depth control of re-ground tap.

長さ調整用レンチサイズ一覧 Wrench size for length adjustment

タップアダプタ Mached Model	レンチサイズ Wrench size
WEN0B	2.5
WEN1B	4
WEN2B, WENR2B	6
WEN3B, WENR3B	10
WENR4B	10
WEN40B	6

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	kg	—
0210 11000 ※※※	WEN0B	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	8	22	13	13	15	4	19.5	28	0.05	11,180
0210 11001 ※※※	WEN1B	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1 32	10	30	19	19	17	4	21.5	33	0.2	11,180
0210 11040 ※※※	WEN40B	M6 ~ M18 U1/4 ~ U3/4	40	15	40	25	26	30	5	32	53	0.4	12,360
0210 11002 ※※※	WEN2B	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8	2	15	48	30	31	30	5	35	59	0.5	13,540
0210 11003 ※※※	WEN3B	M26 ~ M38 U1 ~ U1 3/8	3	25	70	48	48	44	6	55.5	82.5	1.8	22,710
0210 13102 ※※※	WENR2B	M11 ~ M16 U7/16 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/2	2	15	48	30	31	(20)	5	35	59	0.5	13,540
0210 13103 ※※※	WENR3B	M16 ~ M38 U3/4 ~ U1 3/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 1 1/8	3	25	70	48	48	(22)	6	55.5	83	1.8	22,710
0210 13104 ※※※	WENR4B	M22 ~ M48 U7/8 ~ U1 3/4 Pipe(PT,PS,PF)3/4 ~ 1 1/2	4	40	92	60	60	(33)	13	63	133	3.1	30,600

- 1.()内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
- 2.WENR・B型はL6寸法よりタップ突出し長を算出して下さい(P.502)。WEN・B型はL1寸法より算出して下さい。
- 3.L1、L6寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、±1.5mmの余裕を見込んで下さい。
- 4.タップのシャンク径、四角部寸法についてはP.502を参照下さい。
 - 1.Tap sizes in brackets are for light tapping only.
 - 2.With regard to type WENR・B, calculate tap projection length from L6 dimension(P.502). For type WEN・B, calculate from L1 dimension.
 - 3.L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ±1.5mm allowance.
 - 4.Refer to P.502 for tap shank dia. and square dimension.

ご注文例 Ordering Example

WEN2B M8J

アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size


WESN・B, WESNR・B

クイックチェンジタップアダプタ

Quick Change Tap Adapter

用途 Applications

- 右ネジの通し穴、止まり穴に使用。
- For right-hand thread only. Through hole and blind hole.

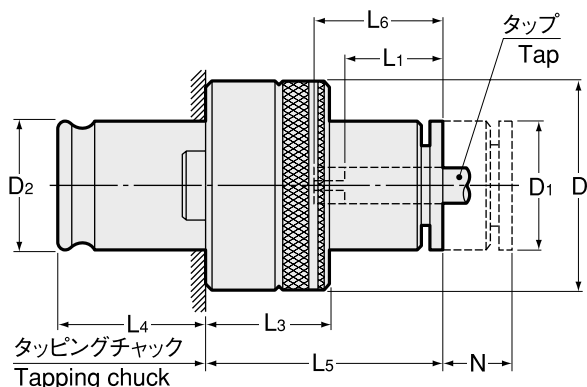

! タップサイズの数値は、J型(旧JIS)規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

特長 Feature

- クイックチェンジ機構。
- 安全トルク装置付き。
※タップに異常トルクがかかるとクラッチが作動して、タップの折損を防止します。その場合、縮み機能付タッピングチャックとの併用が必要です。
- 長さ調整機構付き。再研磨タップの加工深さ調整が機外で簡単にできます。
- Quick Change
- Safety torque clutch actuates to prevent tap breakage when an excessive torque is applied to tap. In this case, a tapping chuck with compression device should be used together.
- Length Adjustment facilitates your depth control of re-ground tap.

長さ調整用レンチサイズ一覧

Wrench size for length adjustment

タップアダプタ Mached Model	レンチサイズ Wrench size
WESN0B	2.5
WESN1B	4
WESN2B, WESNR2B	6
WESN3B, WESNR3B	10
WESNR4B	10
WESN40B	6

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	kg	—
0210 06100 ※※※	WESN0B	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	8	23	13	13	15	20	19.5	28	0.1	16,830
0210 06101 ※※※	WESN1B	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1 32	10	32	19	19	17	25	21.5	33	0.2	16,830
0210 06140 ※※※	WESN40B	M6 ~ M18 U1/4 ~ U3/4	40	15	40	25	26	30	27	32	53	0.4	18,830
0210 06102 ※※※	WESN2B	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8	2	15	50	30	31	30	31	35	59	0.7	20,130
0210 06103 ※※※	WESN3B	M26 ~ M38 U1 ~ U1 3/8	3	25	72	48	48	44	41	55.5	82.5	2.1	32,950
0210 07102 ※※※	WESNR2B	M11 ~ M16 U7/16 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/2	2	15	50	30	31	(20)	31	35	59	0.7	20,130
0210 07103 ※※※	WESNR3B	M16 ~ M38 U3/4 ~ U1 3/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 1 1/8	3	25	72	48	48	(22)	41	55.5	83	2.2	32,950
0210 07104 ※※※	WESNR4B	M22 ~ M48 U7/8 ~ U1 3/4 Pipe(PT,PS,PF)3/4 ~ 1 1/2	4	40	95	60	60	(33)	61	63	133	3.7	47,080

1. () 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
 2. WESNR・B型はL6寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P. 502)。
WESN・B型はL1寸法より算出して下さい。
 3. 縮み機能付きタッピングチャックとの併用が必要です。
 4. 管用タップの場合は、安全トルク設定値が異なるため、PT、PS、PFの区別を明記して下さい。
 5. L1、L6寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、±1.5mmの余裕を見込んで下さい。
 6. タップのシャンク径、四角部寸法についてはP. 502を参照下さい。
1. Tap sizes in brackets are for light tapping only.
 2. With regard to type WESNR・B, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 502).
For type WESN・B, calculate from L1 dimension.
 3. Tapping chuck with compression device should be used together.
 4. Specify PT, PS or PF when using a pipe tap, as each of them has various safety torque value.
 5. L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
 6. Refer to P. 502 for tap shank dia. and square dimension.

ご注文例 Ordering Example

WESN2B M12J

アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

WEN・B-V

クイックチェンジタップアダプタ


Quick Change Tap Adapter

用途 Applications

- 通し穴、止まり穴、右ネジ、左ネジの総てに使用。
ワーク干渉のある深穴加工に最適。
- For through hole, blind hole, right-hand thread and left-hand thread.
Suitable for tapping on deep hole.

特長 Feature

- クイックチェンジ機構。
- 延長サイズ。ワーク干渉のある深穴加工に使用すれば、ロングシャンクタップ不要。
- 長さ調整機構付き。再研磨タップの加工深さ調整が機外で簡単にできます。
- Quick Change
- Extended size is suitable for tapping on deep hole. You don't have to buy any expensive tap with long shank.
- Length adjustment facilitates your depth control of re-ground tap.

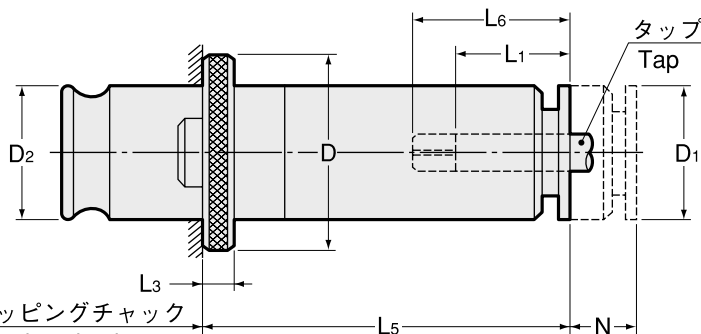

タッピングチャック
Tapping chuck

! タップサイズの数値は、J型(旧JIS)規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

長さ調整用レンチサイズ一覧 Wrench size for length adjustment

タップアダプタ Mached Model	レンチサイズ Wrench size
WEN0B	2.5
WEN1B	4
WEN2B	6

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L5	—									
0210 11540 ※※※	WEN0B	M3 ~ M8 (M10) U1/4 ~ U5/16 (U3/8)	0	8	22	13	13	15	4	40	14,820									
0210 11550 ※※※										50	15,890									
0210 11560 ※※※										60	15,890									
0210 11570 ※※※										70	17,180									
0210 11580 ※※※										80	17,180									
0210 11590 ※※※										90	18,830									
0210 11510 ※※※										100	18,830									
0210 11511 ※※※										110	21,530									
0210 11512 ※※※										120	21,530									
0210 11640 ※※※										WEN1B	M3 ~ M12 (M15) U1/4 ~ U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8 ~ 1/4	1 32	10	30	19	19	17	4	40	14,820
0210 11650 ※※※																			50	15,890
0210 11660 ※※※																			60	15,890
0210 11670 ※※※	70	17,180																		
0210 11680 ※※※	80	17,180																		
0210 11690 ※※※	90	18,830																		
0210 11610 ※※※	100	18,830																		
0210 11611 ※※※	110	21,530																		
0210 11612 ※※※	120	21,530																		
0210 11613 ※※※	130	22,360																		
0210 11614 ※※※	140	22,360																		
0210 11770 ※※※	WEN2B	M8 ~ M22 U3/8 ~ U7/8	2	15	48	30	31	30	5										70	18,350
0210 11780 ※※※										80	18,350									
0210 11790 ※※※										90	19,880									
0210 11710 ※※※										100	19,880									
0210 11711 ※※※										110	21,530									
0210 11712 ※※※										120	21,530									
0210 11713 ※※※										130	23,890									
0210 11714 ※※※										140	23,890									
0210 11715 ※※※										150	27,420									
0210 11716 ※※※										160	27,420									

1. ()内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
2. L1、L6寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、±1.5mmの余裕を見込んで下さい。
3. L6寸法はP.502を参照してください。
4. タップのシャンク径、四角部寸法についてはP.502を参照下さい。
 1. Tap sizes in brackets are for light tapping only.
 2. L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ±1.5mm allowance.
 3. Refer to P. 502 for dimension of L6.
 4. Refer to P. 502 for tap shank dia. and square dimension.

ご注文例 Ordering Example

WEN1B - 100 M8J

アダプタサイズ Adapter size L5 タップサイズ Tap size


WESN・B-V

クイックチェンジ タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter

用途 Applications

- 右ネジの通し穴、止まり穴に使用。ワーク干渉のある深穴加工に最適。
- For right-hand thread only. Through hole and blind hole. Suitable for tapping on deep hole.

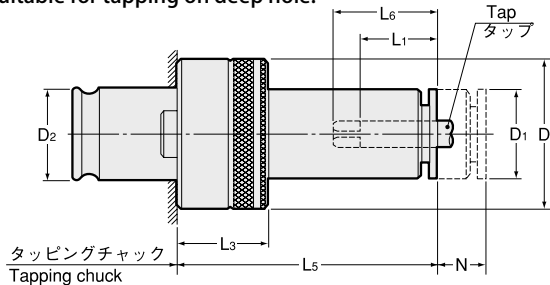

⚠️ タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

特長 Feature

- クイックチェンジ機構。
- 延長サイズ。ワーク干渉のある深穴加工に使用すれば、ロングシャンクタップ不要。
- 長さ調整機構付き。再研磨タップの加工深さ調整が機外で簡単にできます。
- 安全トルク装置付き。※タップに異常トルクがかかるとクラッチが作動して、タップの折損を防止します。その場合、縮み機能付タッピングチャックとの併用が必要です。
- Quick Change
- Extended size is suitable for tapping on deep hole. You don't have to buy any expensive tap with long shank.
- Length adjustment facilitates your depth control of re-ground tap.
- Safety torque clutch actuates to prevent tap breakage when an excessive torque is applied to tap. In this case, a tapping chuck with compression device should be used together.

長さ調整用レンチサイズ一覧 Wrench size for length adjustment

タップアダプタ Mached Model	レンチサイズ Wrench size
WESN0B	2.5
WESN1B	4
WESN2B	6

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L5	—
0210 06540***	WESN0B -40	M3~M8 (M10) U1/4~U5/16 (U3/8)	0	8	23	13	13	15	20	40	20,480
0210 06550***										50	21,530
0210 06560***										60	21,530
0210 06570***										70	22,710
0210 06580***										80	22,710
0210 06590***										90	24,360
0210 06510***										100	24,360
0210 06511***										110	26,120
0210 06512***										120	26,120
0210 06640***										WESN1B -40	M3~M12 (M15) U1/4~U7/16 (U9/16) Pipe(PT,PS,PF)1/8~1/4
0210 06650***	50	21,530									
0210 06660***	60	21,530									
0210 06670***	70	22,710									
0210 06680***	80	22,710									
0210 06690***	90	24,360									
0210 06610***	100	24,360									
0210 06611***	110	26,120									
0210 06612***	120	26,120									
0210 06613***	130	27,770									
0210 06614***	140	27,770									
0210 06770***	WESN2B -70	M8~M22 U3/8~U7/8	2	15	50	30	31	30	31	70	25,060
0210 06780***										80	25,060
0210 06790***										90	26,480
0210 06710***										100	26,480
0210 06711***										110	28,360
0210 06712***										120	28,360
0210 06713***										130	30,600
0210 06714***										140	30,600
0210 06715***										150	34,010
0210 06716***										160	34,010

1. () 内のサイズは、アルミ等の軽切削にご使用下さい。
2. 縮み機能付きタッピングチャックとの併用が必要です。
3. 管用タップの場合は、安全トルク設定値が異なるため、PT、PS、PFの区別を明記して下さい。
4. L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mmの余裕を見込んで下さい。
5. L6 寸法はP. 502を参照してください。
6. タップのシャンク径、四角部寸法についてはP. 502を参照下さい。

1. Tap sizes in brackets are for light tapping only.
2. Tapping chuck with compression device should be used together.
3. Specify PT, PS or PF when using a pipe tap, as each of them has various safety torque value.
4. L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.
5. Refer to P. 502 for dimension of L6.
6. Refer to P. 502 for tap shank dia. and square dimension.

ご注文例 Ordering Example

WESN1B - 100 M10J

アダプタサイズ
Adapter size

L5 タップサイズ
Tap size

WENE・B, WENER・B

クイックチェンジ タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter

BT
AHO-A
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
ST

専用機
関連機器
フェーメントリ

スタブホルダ
Stub Holder

タッピングチャック
Tapping Chuck

タップアダプタ
Tap Adapter


ドリリングチャック
Drilling Chuck

調整アダプタ
Adjustable Adapter

エンドミルチャック
Endmill Chuck

ストレートドリルチャック
Straight Drill Chuck

フローティングホルダ
Floating Holder

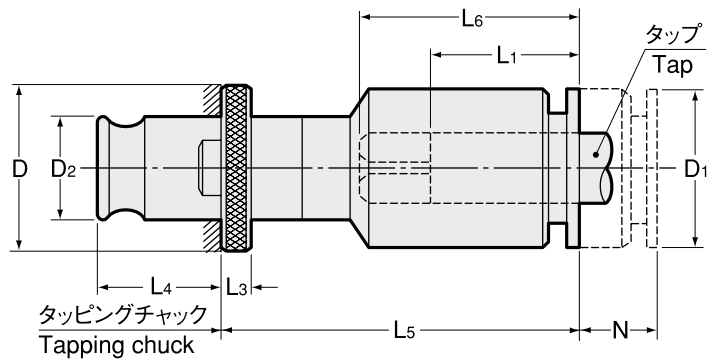

! タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

用途 Applications

- 通し穴、止まり穴、右ネジ、左ネジの総てに使用。
- For through hole, blind

特長 Feature

- クイックチェンジ機構。
- 拡大サイズ。サイズ 0,1,2 のタッピング能力以上のタップが使用できる様に、設計した拡大サイズ。
- 長さ調整機構付き。再研磨タップの加工深さ調整が機外で簡単にできます。
- Quick change
- Extend size designed for tap adapters 0, 1 and 2 to accept the oversized taps.
- Length adjustment facilitates your depth control of re-ground tap.

長さ調整用レンチサイズ一覧 Wrench size for length adjustment

タップアダプタ Mached Model	レンチサイズ Wrench size
WENE0B	2.5
WENE1B	4
WENER2B	6

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	kg	—
0210 11100 ※※※	WENE0B	M8 ~ M12 U3/8 ~ U7/16 Pipe(PT,PS,PF)1/8	0	8	22	19	13	17	4	19.5	48	0.07	13,650
0210 11101 ※※※	WENE1B	M12 ~ M16 U1/2 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 3/8	1 32	10	30	30	19	30	4	21.5	65	0.14	15,070
0210 13002 ※※※	WENER2B	M24 ~ M28 U1 Pipe(PT,PS,PF)1/2	2	15	48	48	31	(29)	5	35	101	0.66	19,180

- 1.WENER・B型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P.502)。WENE・B型は L1 寸法より算出して下さい。
 - 2.L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mm の余裕を見込んで下さい。
- 1.With regard to type WENER・B, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 502). For type WENE・B, calculate from L1 dimension.
2.L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.

ご注文例 Ordering Example

WENE1B M16J
アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size


WESNE・B, WESNER・B

クイックチェンジ タップアダプタ

Quick Change Tap Adapter

用途 Applications

- 右ネジの通し穴、止まり穴に使用。
- For right-hand thread only. Through hole and blind hole.

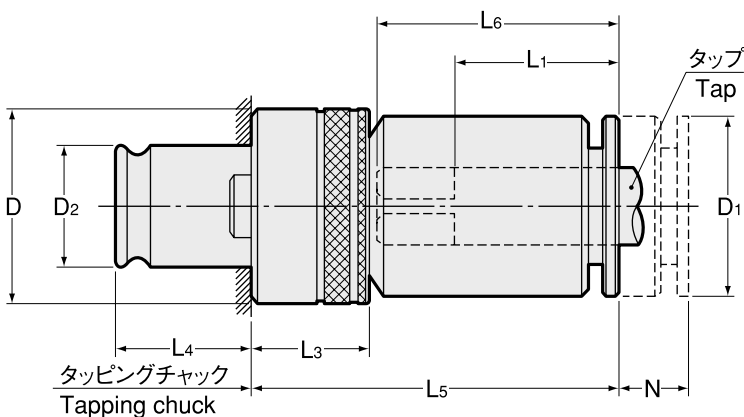

! タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

特長 Feature

- クイックチェンジ機構。
- 拡大サイズ。サイズ 0,1,2 のタッピング能力以上のタップが使用できる様に、設計した拡大サイズ。
- 長さ調整機構付き。再研磨タップの加工深さ調整が機外で簡単にできます。
- 安全トルク装置付き。*タップに異常トルクがかかるとクラッチが作動して、タップの折損を防止します。その場合、縮み機能付タッピングチャックとの併用が必要です。
- Quick change
- Extend size designed for tap adapters 0, 1 and 2 to accept the oversized taps.
- Length adjustment facilitates your depth control of re-ground tap.
- Safety torque clutch actuates to prevent tap breakage when an excessive torque is applied to tap. In this case, a tapping chuck with compression device should be used together.

長さ調整用レンチサイズ一覧 Wrench size for length adjustment

タップアダプタ Mached Model	レンチサイズ Wrench size
WESNE0B	2.5
WESNE1B	4
WESNER2B	6

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size	チャックサイズ Chuck size	調整量 N Adjustable length	D	D1	D2	L1	L3	L4	L5	kg	—
0210 06200 ※※※	WESNE0B	M8 ~ M12 U3/8 ~ U7/16 Pipe(PT,PS,PF)1/8	0	8	23	19	13	17	20	19.5	48	0.1	19,060
0210 06201 ※※※	WESNE1B	M12 ~ M16 U1/2 ~ U5/8 Pipe(PT,PS,PF)1/4 ~ 3/8	1 32	10	32	30	19	30	25	21.5	65	0.4	20,600
0210 07002 ※※※	WESNER2B	M24 ~ M28 U1 Pipe(PT,PS,PF)1/2	2	15	50	48	31	(29)	31	35	101	1.3	25,890

- 1.WESNER・B型は L6 寸法よりタップ突出し長を算出して下さい (P.502)。WESNE・B型は L1 寸法より算出して下さい。
 - 2.縮み機能付きタッピングチャックとの併用が必要です。
 - 3.管用タップの場合は、安全トルク設定値が異なるため、PT、PS、PFの区別を明記して下さい。
 - 4.L1、L6 寸法はタップサイズによりバラツキがありますので、± 1.5mmの余裕を見込んで下さい。
- 1.With regard to type WESNER・B, calculate tap projection length from L6 dimension(P. 502). For type WESNE・B, calculate from L1 dimension.
2.Tapping chuck with compression device should be used together.
3.Specify PT, PS or PF when using a pipe tap, as each of them has various safety torque value.
4.L1 and L6 dimensions fluctuate with tap sizes. Always take into account ± 1.5mm allowance.


ご注文例 Ordering Example

WESNE1B M16J

アダプタサイズ タップサイズ
Adapter size Tap size

タッピング能力表 Tapping Capacity

L6 寸法
Dimension L6

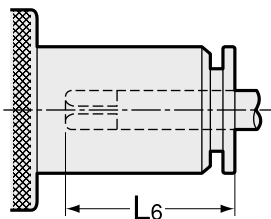

! タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

WESN・B、WES・B、WEN・B、WE & WESNR・B、WESR・B、WENR・B、WER

タップの寸法 Tap Dimension					WESN・B WES・B WEN・B WE		WESN・B WES・B WEN・B WE		WESN・B WES・B WEN・B WE		WESN・B WES・B WEN・B WE		WESN・B WES・B WENR・B WER		WESN・B WES・B WENR・B WER		WESN・B WES・B WENR・B WER			
メートルネジ Metric Thread	ユニファイネジ Unified Thread	ウィット ワースネジ Whit-worth Thread	シャンク径 Shank Dia. Φ	四角部 Square □	0		1		40		2		3		2		3		4	
					L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	
M3	NO5, NO6		4	3.2	◎	22	◎	23												
M4, M4.5	NO8		5	4	◎	22.5	◎	24.5												
M5, M5.5	NO10, NO12		5.5	4.5	◎	22.5	◎	24.5												
M6	U1/4	W1/4	6	4.5	◎	22	◎	24.5	◎	36.5										
	U5/16	W5/16	6.1	5	◎	23	◎	25	◎	37.5										
M7, M8			6.2	5	◎	23	◎	25.5	◎	37	◎	37								
M9, M10	U3/8	W3/8	7	5.5	※	23.5	◎	25.5	◎	37	◎	37								
M11	U7/16	W7/16	8	6			◎	26.5	並	38.5	並	38.5		細(並)	30					
M12			8.5	6.5			◎	26.5	並	38	並	38		細(並)	30					
	U1/2	W1/2	9	7			◎	27	◎	38.5	◎	38.5								
M14, M15	U9/16	W9/16	10.5	8		※	28	並	40	並	40			細(並)	29.5					
	U5/8	W5/8	12	9				◎	41.5	◎	41.5									
M16			12.5	10				並	42	並	42			細(並)	32	◎	35			
M17			13	10				◎	42	◎	42					◎	35			
M18	U3/4	W3/4	14	11				◎	43.5	◎	43.5					◎	36.5			
M20			15	12					◎	44						◎	37.5			
M22	U7/8	W7/8	17	13					◎	45						◎	38	◎	48.5	
M24, M25			19	15												◎	40	◎	48.5	
M26, M27	U1	W1	20	15								並	62			細(並)	40	◎	48.5	
M28			21	17								並	63.5			細(並)	40	◎	48.5	
	U1 1/8	W1 1/8	22	17								並	62.5			細(並)	42	◎	48.5	
M30			23	17								並	62			細(並)	42	◎	48.5	
M32	U1 1/4	W1 1/4	24	19								並	66			細(並)	44	◎	48.5	
M33			25	19								並	66			細(並)	44	◎	49	
M34, M35	U1 3/8	W1 3/8	26	21								並	68			細(並)	46	◎	47	
M36, M38			28	21								並	67			細	46	◎	47.5	
M39, M40	U1 1/2	W1 1/2	30	23														◎	52.5	
M42		W1 5/8	32	26														◎	52	
M45	U1 3/4	W1 3/4	35	26														◎	55	
M48		W1 7/8	38	29														◎	55	
管用タップの寸法 Pipe Tap Dimension																				
PT	PS	PF	φ	□																
1/8	1/8	1/8	8	6			◎	26.5						◎	29					
1/4	1/4	1/4	11	9			◎	29						◎	31.5	◎	34			
3/8	3/8	3/8	14	11										◎	33	◎	36.5			
1/2	1/2	1/2	18	14										◎	36	◎	39.5			
		5/8	19	15												◎	40			
3/4	3/4	3/4	23	17												◎	42	◎	46.5	
		7/8	24	19												◎	44	◎	46.5	
1	1	1	26	21												◎	46	◎	46.5	
	1 1/8	1 1/8	28	21												◎	46	◎	47.5	
1 1/4	1 1/4	1 1/4	32	26														◎	52	
1 3/8	1 3/8	1 3/8	35	26														◎	55	
1 1/2	1 1/2	1 1/2	38	29														◎	55	

記号説明
Symbol

- ◎ : J型 (旧 JIS 規格) タップ用
: For JIS (old) Tap
- 並 : 並目タップ用
: For Coarse Thread Tap
- 細(並) : 細目タップ用 (但し、並目タップの使用可能)
: For Fine Thread Tap (coarse thread tap can be used)
- ※ : アルミ合金等の軽切削用
: For light machining on aluminum alloy and the like

WEC & WERC & WENC & WENRC

タップの寸法 Tap Dimension					WEC 0	WEC 1	WEC 2	WERC 2	WENC 0	WENC 1	WENC 2	WENRC 2
メートルネジ Metric Thread	ユニファイネジ Unified Thread	ウィット ワースネジ Whit-worth Thread	シャンク径 Shank Dia. Φ	四角部 Square □	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6
M3	NO5,NO6		4	3.2	◎ 27.5				◎ 26	◎ 26		
M4, M4.5			5	4	◎ 28.5	◎ 30.5			◎ 27	◎ 27		
M5, M5.5			5.5	4.5	◎ 28.5	◎ 30.5			◎ 27	◎ 27		
M6	U1/4	W1/4	6	4.5	◎ 28.5	◎ 30.5			◎ 27	◎ 27		
	U5/16	W5/16	6.1	5	◎ 29.5	◎ 31.5			◎ 28	◎ 28		
M7, M8			6.2	5	◎ 29.5	◎ 31.5		◎* 34.5	◎ 28	◎ 28	◎ 33	
M9, M10	U3/8	W3/8	7	5.5	※ 29.5	◎ 31.5		◎* 34.5	※ 28	◎ 28	◎ 33	
M11	U7/16	W7/16	8	6		◎ 34		◎ 34.5		◎ 34	◎ 34	
M12			8.5	6.5		◎ 34	並 43	細(並) 35		◎ 34	◎ 34	
	U1/2	W1/2	9	7		◎ 35		◎* 35		◎ 35	◎ 35	
M14, M15	U9/16	W9/16	10.5	8			並 46	細(並) 39.5			並 45.5	細(並) 39.5
	U5/8	W5/8	12	9			◎ 47				◎ 46.5	
M16			12.5	10			並 48	細(並) 42.5			並 47.5	細(並) 41.5
M17			13	10			◎ 48				◎ 47.5	
M18	U3/4	W3/4	14	11			◎ 49				◎ 48.5	
M20			15	12			◎ 50				◎ 49.5	
管用タップの寸法 Pipe Tap Dimension												
PT	PS	PF	Φ	□								
1/8	1/8	1/8	8	6		◎ 34		◎* 34.5		◎ 34		◎* 29

- PT : 管用テーパネジ
- PS : 管用テーパネジ用平行ネジ
- PF : 管用平行ネジ
- PT : Pipe Taper Thread
- PS : Parallel Screw
- PF : Pipe Fitting parallel screw


* : WE、WER との L1、L6 寸法の互換性はありません。L5 寸法が長くなっていますのでご注意ください。(P. 492)
 Items marked with " * " are not interchangeable with WE or WER in L1 an L6 dimensions. Also, attention should be paid to larger L5 dimension. (P. 492)

BT
 AHO-A
 HSK-A/E/F/C
 HSK-T
 C
 UTS
 ST
専用機
 関連機器
 シュ・メントリ

スタンホルダ
 Stub Holder
 タッピングチャック
 Tapping Chuck
タップアダプタ
 Tap Adapter
 ドリリングチャック
 Drilling Chuck
 調整アダプタ
 Adjustable Adapter
 エンドミルチャック
 Endmill Chuck
 ストレートドリルチャック
 Straight Drill Chuck
 フロートチャックホルダ
 Floating Holder

トルクセッティング Torque Setting


G (右ネジ用) トルクレンチ Torque Wrench (for right thread)

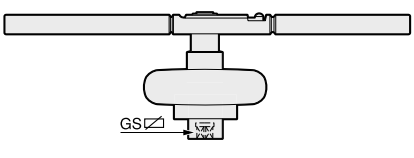

商品コード Code	型式 Model	アダプタサイズ Adapter size	測定可能トルク (N-m)	GS ☑	—
0150 09001030	GEW-1.5-30	0	1.5 ~ 30	13	別途見積 Quotation upon request separately
0150 09007135	GEW-7-135	1, 40	7 ~ 135	13	
0150 09017340	GEW-17-340	2, 3	17 ~ 340	13	
0150 09000004	GE4-RD4	4	~ 1,000	25	

GEWシリーズはデジタル式トルクレンチ、GE4-RD4はN-m目盛表示の油圧式トルクレンチです。
GEW series is a digital torque wrench and GE4-RD4 is a hydraulic torque wrench with N-m scale display.


GS セッティングシャック Setting Shank

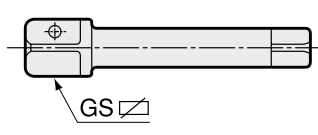

商品コード Code	型式 Model	GS ☑	タップサイズ Tapsize	—
0210 091100 ※※	GS13-M ※※	13	M3 ~ M38	1,870
0210 091110 ※※	GS25-M ※※	25	M22 ~ M48	1,870

- ※※には、タップサイズが入ります。
 - セッティングシャック頭部の四角部は、トルクレンチの四角部に適合します。
1. Tap size will be inserted in " ※※ ".
2. Square head of setting shank fit into square part of torque wrench.


GW セッティングソケット Setting Socket

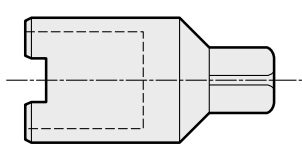

商品コード Code	型式 Model	アダプタサイズ Adapter size	—
0210 09200000	GW0	0	2,860
0210 09200001	GW1	1	2,860
0210 09200040	GW40	40	2,860
0210 09200002	GW2	2	2,860
0210 09200003	GW3	3	2,860
0210 09200004	GW4	4	2,860

セッティングソケットの4角部をバイスに固定し、この中へタップアダプタを挿入して、トルクセッティングを行います。
Fix square part of setting socket on vise, and then insert tap adapter into it for torque setting.

GWA アジャスタブルピンレンチ Adjustable Pin Wrench

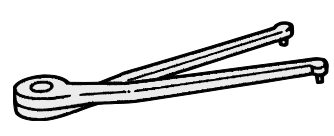


商品コード Code	型式 Model	ピン径 Pin diameter	アダプタサイズ Adapter size	—
0150 09300000	GWA0	2	0	別途見積 Quotation upon request separately
0150 09300001	GWA1	2.5	1	
0150 09300040	GWA40	3	2, 3, 40	
0150 09300004	GWA4	6	4	



このピンレンチにて、タップアダプタのスレッドリングをまわして、トルク調整を行います。
Rotate sled ring of tap adapter by pin wrench for torque adjustment.

トルクセッティング方法 Torque setting

タップアダプタ WES・B型
Tap adapter type WES・B

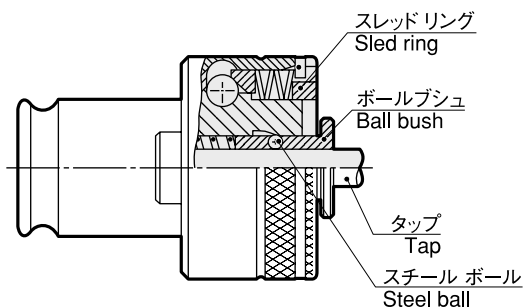

タップアダプタ WESN・B型
Tap adapter type WESN・B

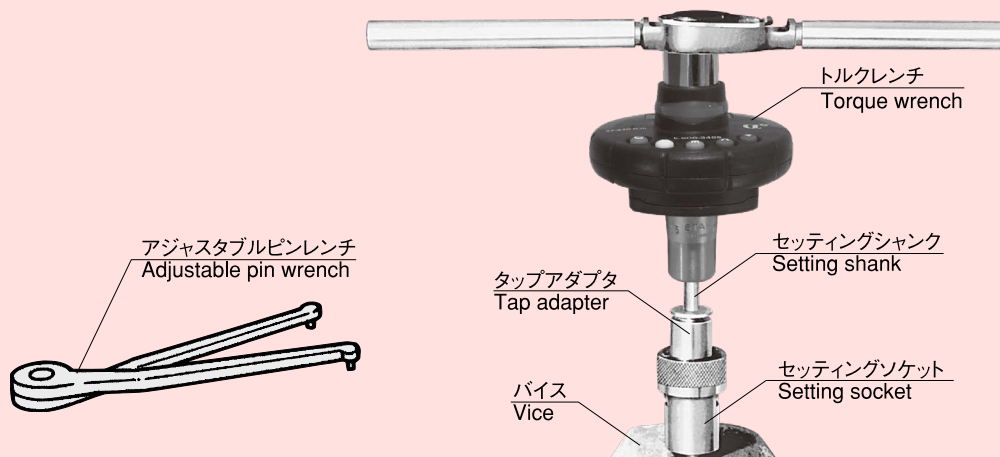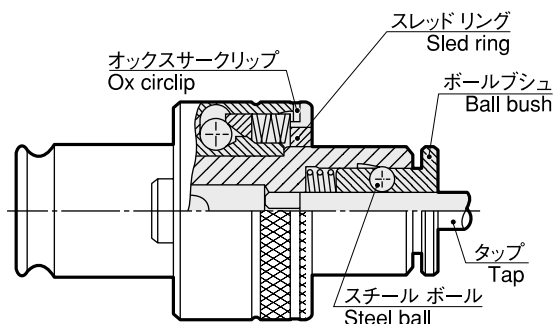

専用ツールを用いるトルクセッティング方法 Torque setting by special tool

- 1) セッティングソケットの四角部をバイスで固定する。
- 2) タップアダプタをセッティングソケットの中に入れる。
- 3) タップアダプタの中にセッティングシャフトを差し込む。
- 4) トルクレンチ四角部をセッティングシャフト頭部に差し込む。
- 5) トルクレンチで現在のトルクをチェックする。
- 6) トルクを変える場合はオックスサークリップのツノ部を外す。
- 7) スレッドリングのピン穴に、アジャスタブルピンレンチを差し込む。
- 8) トルクを強くする場合、スレッドリングを右にまわし、弱くする場合、左にまわす。
- 9) 変更したトルク値を、トルクレンチで再チェックする。
- 10) トルクの調整が終われば、再びオックスサークリップのツノ部をスレッドリング切り欠き部へはめて、スレッドリングを固定する。

- 1) Fix square part of setting socket by using vise.
- 2) Insert tap adapter into the setting socket.
- 3) Insert the setting shank into the tap adapter.
- 4) Insert square part of torque wrench into head part of setting shank.
- 5) Check current torque.
- 6) When changing torque, remove horn part of ox circlip.
- 7) Insert adjustable pin wrench into pin hole of sled ring.
- 8) Rotate sled ring clockwise when increase torque or counterclockwise when decrease torque.
- 9) Check torque again after setting torque.
- 10) After setting the torque, return horn part of ox circlip to original position to fix sled ring.

専用ツールを用いないトルクセッティング方法 Torque setting without special tool

- 1) タップアダプタのオックスサークリップのツノ部を外す。
- 2) スレッドリングのピン穴に、アジャスタブルピンレンチを差し込む。
- 3) トルクを強くする場合、スレッドリングを右にまわし、弱くする場合、左にまわす。いずれの場合も、スレッドリングの回転は $45^\circ \sim 90^\circ$ ぐらいにして下さい。
- 4) トルクの調整が終われば、オックスサークリップのツノ部をスレッドリング切り欠き部へはめて、スレッドリングを固定する。

- 1) Remove horn part of ox circlip.
- 2) Insert adjustable pin wrench into pin hole of sled ring.
- 3) Rotate sled ring clockwise when increase torque or counterclockwise when decrease torque. Sled ring rotation must be $45 \sim 90^\circ$
- 4) After setting the torque, return horn part of ox circlip to original position to fix sled ring.

トルクセッティング参考表
Guidelines for Torque Value

メートル・タップ Metric Tap		インチ・タップ Inch Tap		PT タップ PT Tap		PS,PF タップ PS and PF Taps	
タップサイズ Tap Size	トルク Torque (N-m)	タップサイズ Tap Size	トルク Torque (N-m)	タップサイズ Tap Size	トルク Torque (N-m)	タップサイズ Tap Size	トルク Torque (N-m)
M3	1.0	1/8"	2.0	1/8"	26.0	1/8"	8.0
M4	2.3	1/4"	8.0	1/4"	35.0	1/4"	26.0
M5	3.7	5/16"	14.0	3/8"	47.0	3/8"	32.0
M6	6.0	3/8"	22.0	1/2"	100.0	1/2"	65.0
M7	7.5	7/16"	32.0	3/4"	120.0	3/4"	90.0
M8	12.0	1/2"	45.0	1"	240.0	1"	160.0
M9	14.0	9/16"	52.0	1 1/4"	270.0	1 1/4"	200.0
M10	22.0	5/8"	65.0	1 3/8"	300.0	1 3/8"	220.0
M11	26.0			1 1/2"	310.0	1 1/2"	240.0
M12	32.0	3/4"	90.0				
M14	47.0						
M16	52.0	7/8"	120.0				
M18	82.0						
M20	90.0	1"	160.0				
M22	100.0	1 1/8"	220.0				
M24	135.0	1 1/4"	250.0				
M27	160.0	1 3/8"	325.0				
M30	230.0	1 1/2"	360.0				
M33	250.0	1 5/8"	580.0				
M36	310.0	1 3/4"	630.0				
M39	325.0	1 7/8"	750.0				
M40 (細)	210.0	2"	800.0				
M42	420.0						
M45	480.0						
M48	630.0						
M50 (細)	260.0						

BT
AHO-A
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
ST
専用機
関連機器
フェューメントリ
スラブホルダー
タッピングチャック
タッピングアダプター
ドリリングチャック
調整アダプター
エンドミルチャック
ストレートドリルチャック
フローティングホルダー

MEMO

BT
AHO-A
HSK-A/E/F/C
HSK-T
C
UTS
ST
専用機
関連機器
ジョイントリ

スタンホルダ
Stub Holder

タッピングチャック
Tapping Chuck

**タッピングアダプタ
Tap Adapter**

ドリリングチャック
Drilling Chuck

調整アダプタ
Adjustable Adapter

エンドミルチャック
Endmill Chuck

ストレートドリルチャック
Straight Drill Chuck

フローティングホルダ
Floating Holder